EVOLUTION
FITNESS

MANUAL DO USUÁRIO

EVO 200

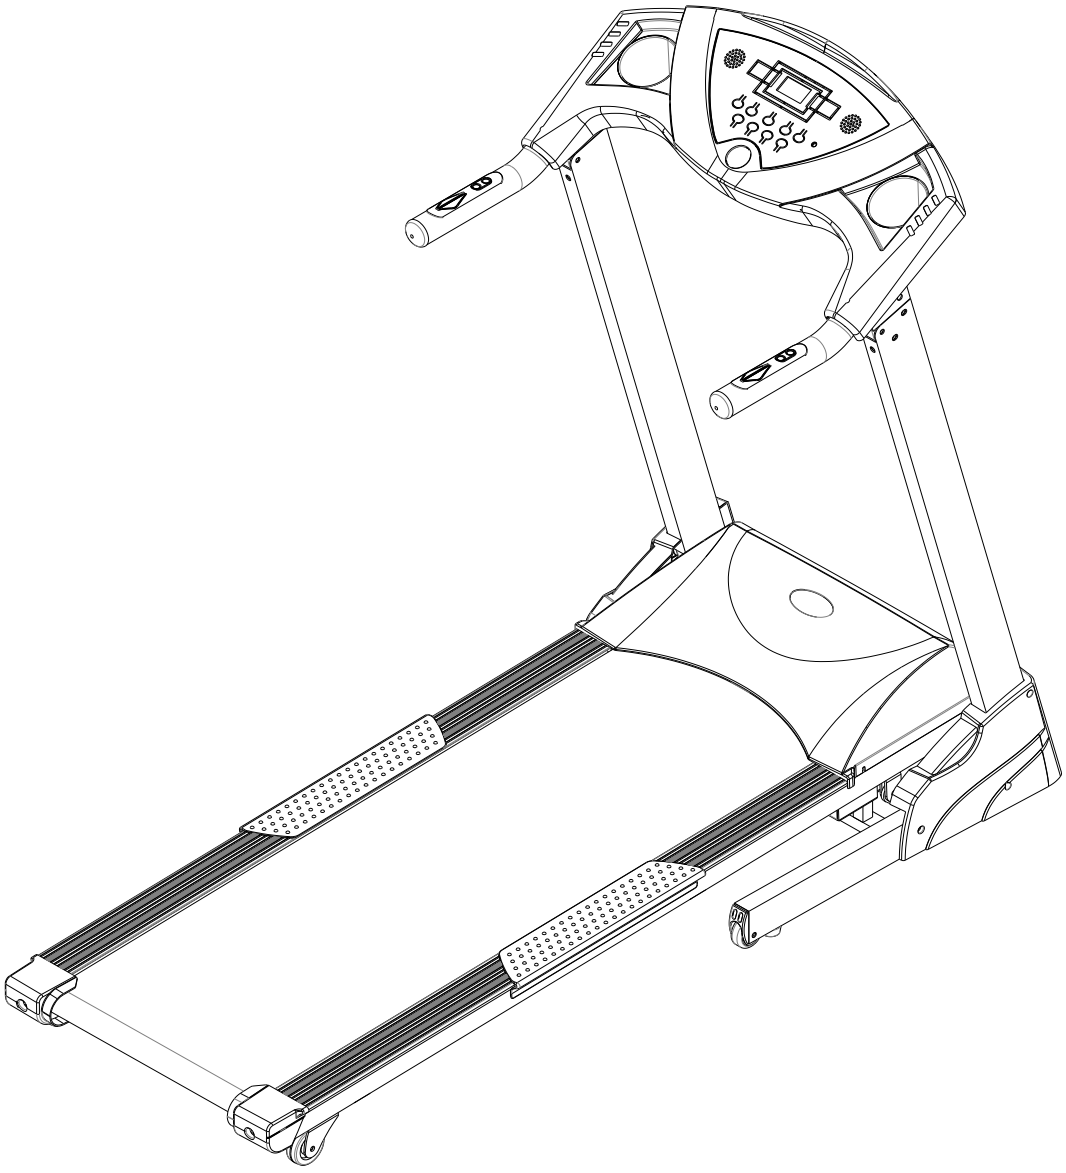

LEIA ATENCIOSAMENTE ESTE MANUAL ANTES DA MONTAGEM OU DO USO DESTA ESTEIRA.
MANTENHA-O GUARDADO PARA FUTURAS DÚVIDAS

SUMÁRIO

SUMÁRIO----------1
IMPORTANTE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA----------2
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM----------3-5
INTRUÇÕES DE DOBRAGEM----------6
INSTRUÇÕES DE DESDOBRAGEM----------6
INSTRUÇÕES DE INCLINAÇÃO----------7
ATERRAMENTO----------8
GUIA DE OPERAÇÕES----------9-13
INSTRUÇÕES PARA UM USO SEGURO----------14
AQUECIMENTO E ALONGAMENTOS----------15
INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO----------16
AJUSTE DA LONA----------17
DESENHO EXPLODIDO----------18
LISTA DE PEÇAS----------19-20
SIGNIFICADO DOS ERROS NO PAINEL----------21
TERMOS DE GARANTIA----------22-23

IMPORTANTES INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

ATENÇÃO：

1、 Antes de iniciar seu programa de exercícios, consulte um medico, um professional de educação fisica ou um personal trainer, especialmente se você tiver mais de 35 anos de idade ou se você tiver algum antecedente de problemas cardíacos, respiratórios ou qualquer outra doença.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

1、Quando estiver utilizando a esteira, coloque o grampo da chave de segurança em seu vestuário.

2、Não conecte nenhum outro aparelho elétrico no equipamento.

3、Posicione a esteira em local plano e seco. Não coloque a esteira acima de tapetes com fios soltos, já que isto poderá danificar a ventilação do motor. Não coloque o equipamento na agua ou em locais abertos, fora de uma cobertura adequada.

4、Nunca comece o exercício com os pés na lona/manta. Após iniciar o movimento da esteira, ajuste para uma velocidade inicial desejada e ai então comece a caminhada. Isto evitara a sobrecarga inicial no motor e aumenta a vida útil do equipamento.

5、Vista-se de forma apropriada, com roupas leves e tenis esportivo com amortecimento minimo.。

6、Mantenha crianças e animais domésticos longe da esteira enquanto a mesma esteja sendo utilizada.

7. Após qualquer refeição, aguarde pelo menos 40 minutos para iniciar o uso da esteira.

8、Esta esteira é indicada para adultos, evite que as crianças aproximem-se da mesma em seu uso ou parada.

9、Utilize os pegadores/guidões laterais até você se acostumar com o movimento da esteira.

10、Coloque a esteira em local arejado, agradável circulação e nunca ao ar livre.

11、Se notar qualquer dano nos cabos elétricos, procure imediatamente um serviço técnico ou um eletricista. Não tente concertar o equipamento você mesmo.

12、Se o equipamento iniciar um movimento de aumentar e diminuir a velocidade automaticamente, desligue-o e ligue-o novamente. Se persistir este erro, comunique um serviço técnico mais próximo.

13、Não coloque qualquer objeto, ferramenta elétrica, ou qualquer tipo de ferramenta nas partes moveis ou elétricas da esteira. Qualquer avaria ou ruído que não seja de seu uso normal, comunique um serviço técnico mais próximo.

14、Quando a esteira não esteja sendo utilizada, retire a conexão de corrente (cabo de corrente) da tomada. Este procedimento evitará queima do equipamento além de economizar energia.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

QUANDO VOCÊ ABRIR A EMBALAGEM, VOCÊ ENCONTRARÁ O SEGUINTE

1 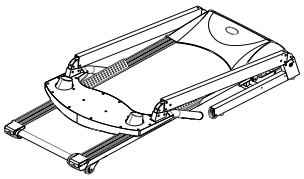	39 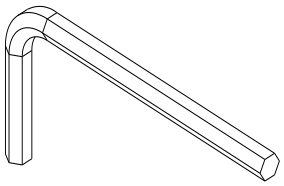	41	52 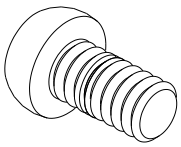
65 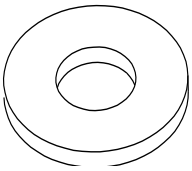	68 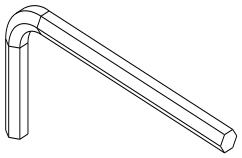	69 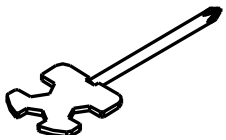	70 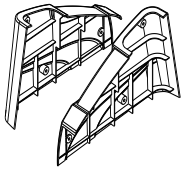
72 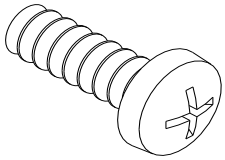			

LISTA DE PEÇAS

NO.	DES.	ESPECIFICAÇÃO	Qt		NO.	DES.	ESPECIFICAÇÃO	Qt
1	BASE DA ESTEIRA		1		68	CHAVE ALLEN	S5	1
39	CHAVE ALLEN	S6	1		69	CHAVE MULTIFUNÇÕES		1
41	CHAVE DE SEGURANÇA		1		70	CARENAGEM DA BASE DIANTEIRA		2
52	PARAFUSO	M8*15	14		72	PARAFUSO	M4*15	1
65	ARRUELA	ϕ9*ϕ16*t1.6	14					

FERRAMENTAS:

5# CHAVE ALLEN 1pc

6# CHAVE ALLEN 1pc

CHAVE MULTIFUNÇÕES 1pc

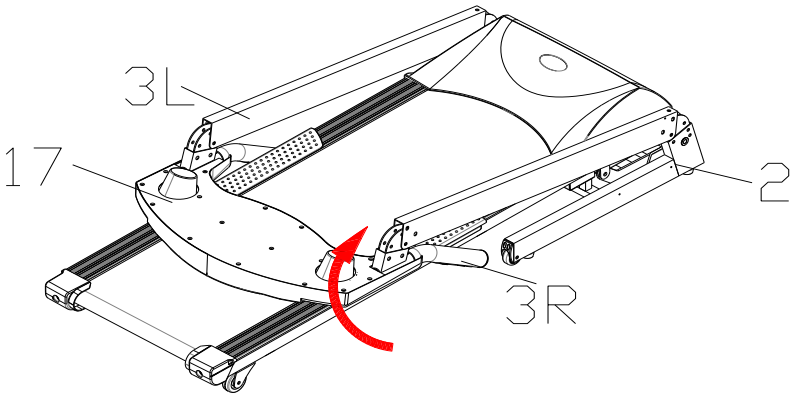

Passo 1：Abra a embalagem e coloque todas as partes no chão. Segure o MONITOR(17), e levante a VARANDA (3L/R) para que fique em posição em pé. Alinhe os orifícios da varanda e da BASE da ESTEIRA (2).

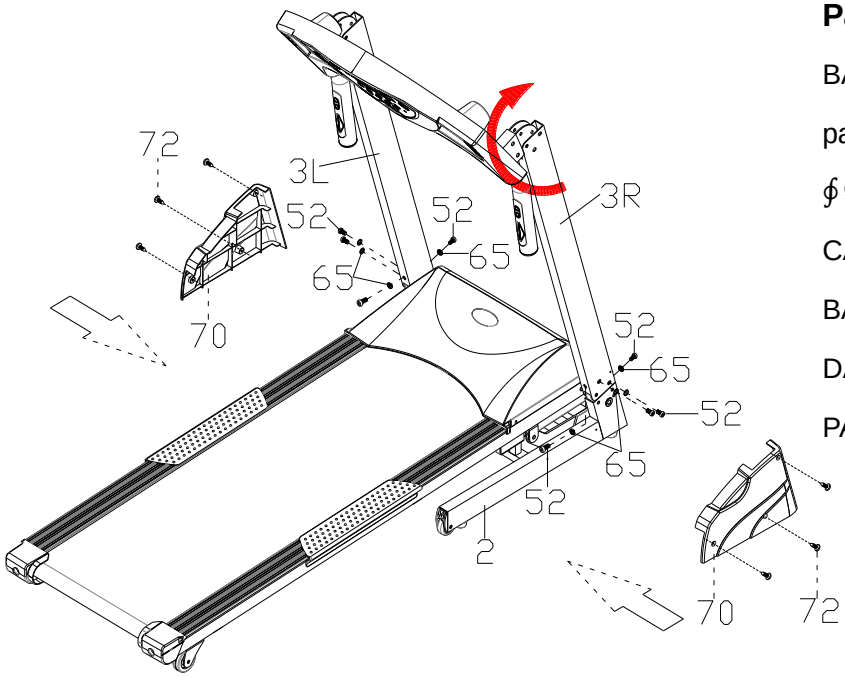

Passo 2：Fixe a VARANDA (3L/R) na BASE DA ESTEIRA (2) com os parafusos (52) M8*15、ARRUELA (65) ϕ9*ϕ16*t1.6; Então fixe a CARENAGEM FRONTAL (70) na BASE DA ESTEIRA (3L/R) e na BASE DA VARANDA (2), fixando-o com os PARAFUSOS (72) M4*15.

Passo 3： Use o PARAFUSO (52) M8*15 、ARRUELA (65) ϕ9*ϕ16*t1.6 para fixar o MONITOR (17) na VARANDA (3L/R); Coloque a CHAVE DE SEGURANÇA (41) no MONITOR(17).

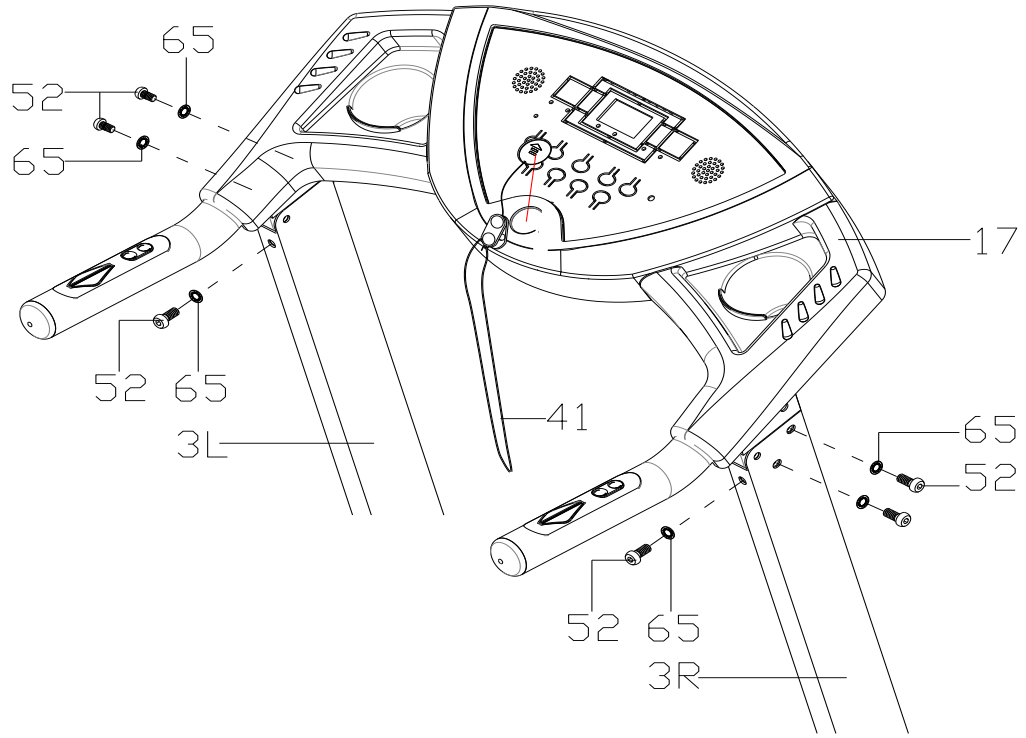

ATENÇÃO

Todos os parafusos devem ser utilizados. Não ha sobras.

Faça todos os procedimentos e passos e confirme se estão fixos e firmes.

Antes de iniciar o exercício, consulte o manual de instruções.

INSTRUÇÕES DE DOBRAGEM

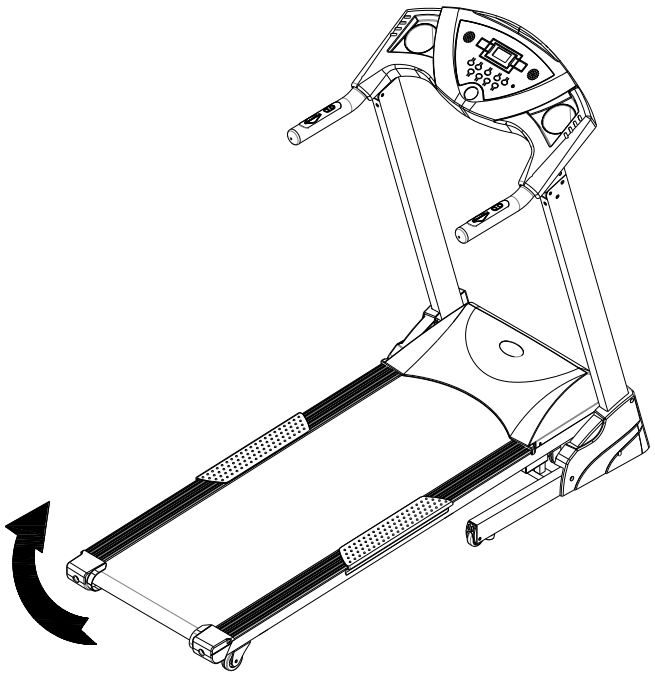

Levante a plataforma até o momento que escutar um “click”, que significará que o sistema de dobragem esta completo.

INSTRUÇÕES DE DESDOBRAGEM

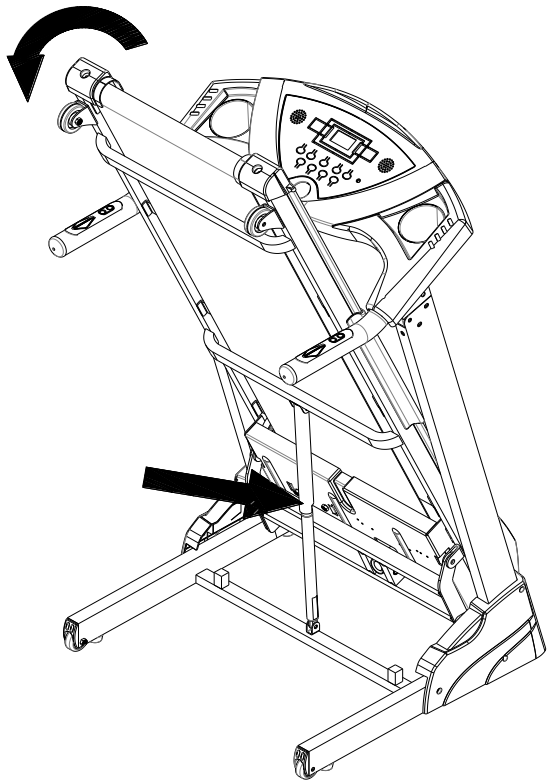

Utilizando os pés, force-os com movimento suave em direção a parte de trás da plataforma no cilindro (amortecedor). Então a plataforma descerá lentamente até chegar ao piso.

INSTRUÇÕES DE INCLINAÇÃO

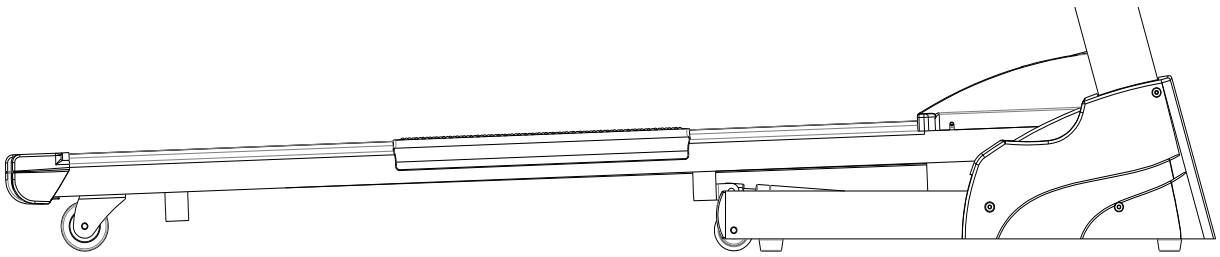

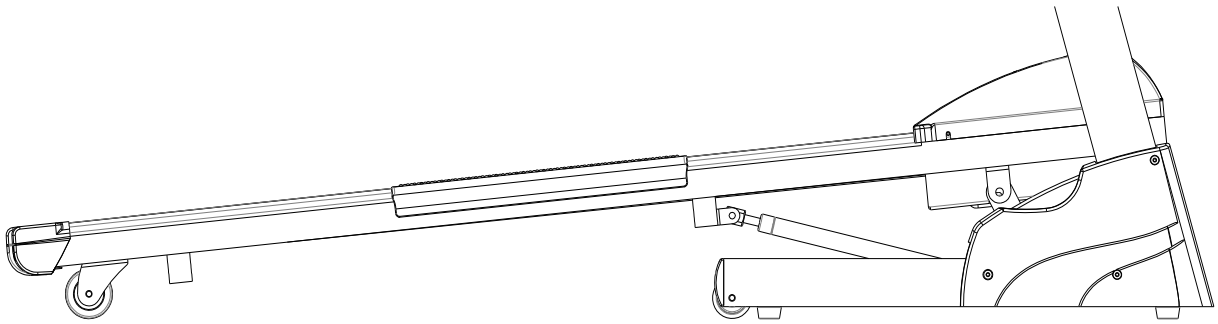

INSTRUÇÕES DE INCLINAÇÃO

【INCLINAÇÃO+】【INCLINAÇÃO-】e【+】【-】do guidão de inclinação aumentará ou diminuirá o nível de inclinação do equipamento.

Para ajustar o nível de inclinação quando o equipamento esteja em movimento, o mesmo deverá ser realizado em 1 nível por vez.

Pressione o botão por mais de 2 segundos, o mesmo aumentará ou diminuirá a inclinação.

A figura I apresenta a inclinação nível “0”, e a figura II apresenta a inclinação nível “12”.

ATERRAMENTO

Este equipamento deve ter um sistema de aterramento. O aterramento apropriado evita choques elétricos e reduz o risco de acidentes com a eletricidade.
Este equipamento tem um sistema de aterramento em toda a sua plataforma e partes metálicas, o que evita qualquer acidente com eletricidade.

ATENÇÃO – O uso inapropriado de corrente elétrica, má instalação da fiação elétrica local poderá agravar a necessidade de aterramento. Aconselhamos consultar um técnico elétrico antes de iniciar o uso do equipamento. Uma descarga elétrica poderá acarretar em um choque e alta intensidade. Consulte um técnico especializado para evitar acidentes e mantenha o equipamento e suas partes elétricas em bom estado.

Este produto é para uso nominal de 110v ou 220v e é obrigatório o uso de aterramento. Verifique as figuras e as características técnicas do equipamento e consulte um técnico eletricista antes de seu uso. Este procedimento evitara acidentes além de lhe trazer benefício para maior durabilidade do equipamento.

GUIA DE OPERAÇÕES

1. JANELA DISPLAY

2. INICIAR

Inicia o movimento da esteira com 5 seg de contagem regressiva

3. PROGRAMA

3 programas manual，9 programas automáticos.

4. FUNÇÃO DA CHAVE DE SEGURANÇA

A janela disply apresentará"---" quando for retirada a chave de segurança. A esteira ira parar e sonara um sinal “beep”. Colocando novamente a chave de segurança, o equipamento volta a funcionar normalmente.

5. FUNÇÕES DOS BOTÕES

5.1. INICIAR/PARAR

INICIAR—Pressione este botão para iniciar. A velocidade inicial estará em 0.8 km/h

PARAR—Pressione este botão para parar o movimento da esteira.

5.2. BOTÕES DE PROGRAMA

PROGRAMA—Quando a esteira estiver em movimento, pressione este botão e apresentará “0.8” do modo manual para “P1-P9”. O modo manual não ha programação, e a velocidade é controlada manualmente – de 0.8 km/h a 12 km/m.

A) Pressione o botão PROGRAMA e você entrara em programação automaticamente.

B) Pressione INICIAR e você inicia com a velocidade do programa..

C) Pressione velocidade +/- e você ajusta a velocidade.

D) Pressione o botão de velocidade rapida, e instantaneamente você ajusta a velocidade que você desejar.

E) Todos os programas tem 20 seguimentos, sendo que cada segmento por 1 min.

F) Quando 1 seguimento passer ao outro, sonará 3 “beeps”.

G) Pressione o botão PARAR, e você para imediatamente a esteira.

H) Quando você programar para ir ao zero, a velocidade baixa gradativamente até parar a esteira, sendo que sonara um “beep” e todas as informações retornarão ao estado “zero”.

I) Se você retirar a chave de segurança, a esteira ira parar. A janela display de velocidade apresentará "---".

5.3. BOTÃO DE MODO

MODO—Quando a esteira estiver em movimento, pressione este botão para escolher os modos em contagem regressiva: “TEMPO” “DISTANCIA” e “CALORIAS”; pressione o botão “VELOCIDADE+/-” para ajustar os valores desejados. Após isto, pressione o botão “INICIAR” para iniciar o movimento da esteira.

5.4. BOTÃO “VELOCIDADE +” & “VELOCIDADE –”

“VELOCIDADE +” & “VELOCIDADE –” ajusta a velocidade da esteira. Mantenha o botão pressionado por 2 segundos e a velocidade aumenta/diminui instantaneamente.

5.5. BOTÃO “INCLINAÇÃO +” & “INCLINAÇÃO –”

“INCLINE +” & “INCLINE –” quando a esteira inicia seu movimento, o nivel inicial sera o 1, Pressione o botão por mais de 2 segundos, e a esteira inclinara para cima ou para baixo.

6. DISPLAY FUNCTION

6.1. SPEED--VELOCIDADE

6.2. INCLINE--INCLINAÇÃO

6.3. TIME—TEMPO em contagem regressiva.

6.4. DISTANCE—DISTANCIA em contagem regressiva.

6.5. CALORIE—CALORIAS em contagem regressiva.

6.6. PULSE--PULSAÇÕES

6.7. A contagem da janela display vai de:

TEMPO：0:00 – 99.59(MIN)

DISTANCIA: 0.00 – 99.9(KM)

CALORIAS: 0.0 – 999 (C)

VELOCIDADE: 0.8 – 12.0(KM/H)

PULSAÇÃO: 50 – 200 (BPM)

INCLINAÇÃO: 0-12%

7. FUNÇÕES DE PULSAÇÃO

Quando a esteira esteja em funcionamento, posicione suas mãos nos hand-grips (placas metálicas) por 5 seg, isto demonstrará os batimentos cardíacos. O nível de pulsação pode ser seguido pelo quadro abaixo, sendo que o mesmo é somente para referencia, não podendo ser considerada uma informação médica:

8. QUADRO DE PROGRAMAÇÃO

TEMPO / INTERVALO / MODO		TEMPO / 20= CADA NIVEL DE TEMPO																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P1	VELOCIDADE	2	3	3	4	5	3	4	5	5	3	4	5	4	4	4	2	3	3	5	3
	INCLINAÇÃO	1	1	2	2	2	3	3	2	2	1	2	2	2	1	1	3	3	2	2	2
P2	VELOCIDADE	2	4	4	5	6	4	6	6	6	4	5	6	4	4	4	2	2	5	4	2
	INCLINAÇÃO	1	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	3	2	2
P3	VELOCIDADE	2	4	4	6	6	4	7	7	7	4	7	7	4	4	4	2	4	5	3	2
	INCLINAÇÃO	2	3	3	2	2	3	3	3	2	2	2	2	4	4	4	6	6	3	2	2
P4	VELOCIDADE	3	5	5	6	7	7	5	7	7	8	8	5	9	5	5	6	6	4	4	3
	INCLINAÇÃO	2	3	3	2	2	3	3	3	2	2	2	2	4	4	4	6	6	3	2	2
P5	VELOCIDADE	2	4	4	5	6	7	7	5	6	7	8	8	5	4	3	3	6	5	4	2
	INCLINAÇÃO	3	3	3	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	3	3	3	2	2	2
P6	VELOCIDADE	2	4	4	4	5	6	8	8	6	7	8	8	6	4	4	2	5	4	3	2
	INCLINAÇÃO	3	5	5	5	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	2
P7	VELOCIDADE	2	3	3	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	3	3	6	6	5	3	3
	INCLINAÇÃO	4	4	4	3	3	3	6	6	6	7	7	8	8	9	9	6	6	5	3	3
P8	VELOCIDADE	2	3	3	6	7	7	4	6	7	4	6	7	4	4	4	2	3	4	4	2
	INCLINAÇÃO	4	5	5	5	6	6	6	7	8	9	9	9	10	10	10	12	12	8	6	3
P9	VELOCIDADE	2	4	4	7	7	4	7	8	4	8	9	9	4	4	4	5	6	3	3	2
	INCLINAÇÃO	5	5	5	6	6	6	4	4	6	6	5	5	8	8	9	9	9	7	4	2

Contagem regressiva inicial 30:00 minutes， 5：00---99：00 min, passo 1：00.

Contagem de calorias inicial 50, níveis de calorias 20---990，passos 10.

Contagem regressiva de distancia inicial 1.0km，níveis de distancia 1.0---99.0 km，passos 1.0.

Ciclo de informações apresentadas: manual, tempo, distancia, calorias.

9. TESTE DE GORDURA CORPORAL（INDICE DE MASSA CORPÓREA）

Quando iniciar o uso do equipamento, pressione o botão “ PROGRAMA” continuamente até o momento de apresentar “FAT“ na janela display. Pressione “MODO” para introduzir (F-1 SEXO, F-2 IDADE, F-3 ALTURA, F-4 PESO). Pressione “VELOCIDADE+”, “VELOCIDADE-” para atingir sua informação. Pressione “MODO” para apresentar o F-5 e coloque as mãos no hand-grip, sendo que então a janela display apresentará seu índice de massa corpórea. O Indice de massa corpórea é um teste de relação peso e altura. A massa corpórea de um homem ou de uma mulher estão calculadas de acordo a seu IMC e sua idade. O Indice ideal esta entre 20-25, se abaixo dos 19, significa que esta magro. Se entre 25 e 29, significa sobrepeso, se acima dos 30 esta obeso. (Estas informações são referencias, não servem para tratamento médico)

PARÂMETROS	INTERVALOS	NOTA
SEXO	01--02	01= HOMEM 02= MULHER
IDADE	10—99 ANOS	
ALTURA	100—200 CM	
PESO	20—150 KGS	

FAT（IMC）	RESULTADO
≤19	MAGRO
20--25	PESO NORMAL
25--29	SOBREPESO
≥30	OBESO

10. OUTROS

10.1. 10.1. A janela display apresentara **END** apos o termino da contagem regressiva, independente de qual modo você escolher.

10.2. A contagem regressiva esta automática para o tempo, calorias e distancia. As demais informações estão em contagem progressiva.

10.3. O valor standard para calorias é 30 term/km

10.4. Velocidade acelerada é de 0.5 Km/S^2， igualmente a desaceleração.

INSTRUÇÕES PARA UM USO SEGURO

Aconselhamos consultar um profissional de educação física ou um personal trainer antes de iniciar o seu exercício. Este profissional recomendará seu exercício segundo o seu condicionamento físico e suas intenções com o uso da esteira. Se quando estiver utilizando o equipamento você sentir náuseas, dores no corpo, dor de cabeça, dores nas articulações pare imediatamente com o uso da esteira. Consulte um medico antes de re-iniciar o exercício.

Temos a seguinte sugestão de exercício, segundo a velocidade e o nivel de resistência física do usuário.

Velocidade 1-3.0 km	Usuário de condicionamento frágil;
Velocidade 3.0-4.5 km	Sedentário.
Velocidade 4.5-6.0 km	Usuário que caminha ou já fez alguma atividade física.
Velociade 6.0-7.5 km	Usuário que caminha rapidamente (nível intermediário)
Velocidade 7.5-9.0 km	Usuário que corre (cooper)
Velocidade 9.0-12.0 km	Corredor Amador / Atleta amador.
Mais de 12.0 km	Atleta profissional.

ATENÇÃO

INICIANTES NÃO DEVEM REALIZAR SUA CAMINHADA ACIMA DOS 6 KM/H

SEMPRE AQUEÇA E FAÇA ALONGAMENTOS ANTES DE INICIAR O EXERCÍCIO.

AQUECIMENTO E ALONGAMENTOS

Aconselhamos um aquecimento e alongamento de pelo menos 10 minutos antes de iniciar seu exercício.

Igualmente ao termino de seu exercício, repita os procedimentos para alongamento e evitar dores musculares. Seguem algumas posições de alongamento:

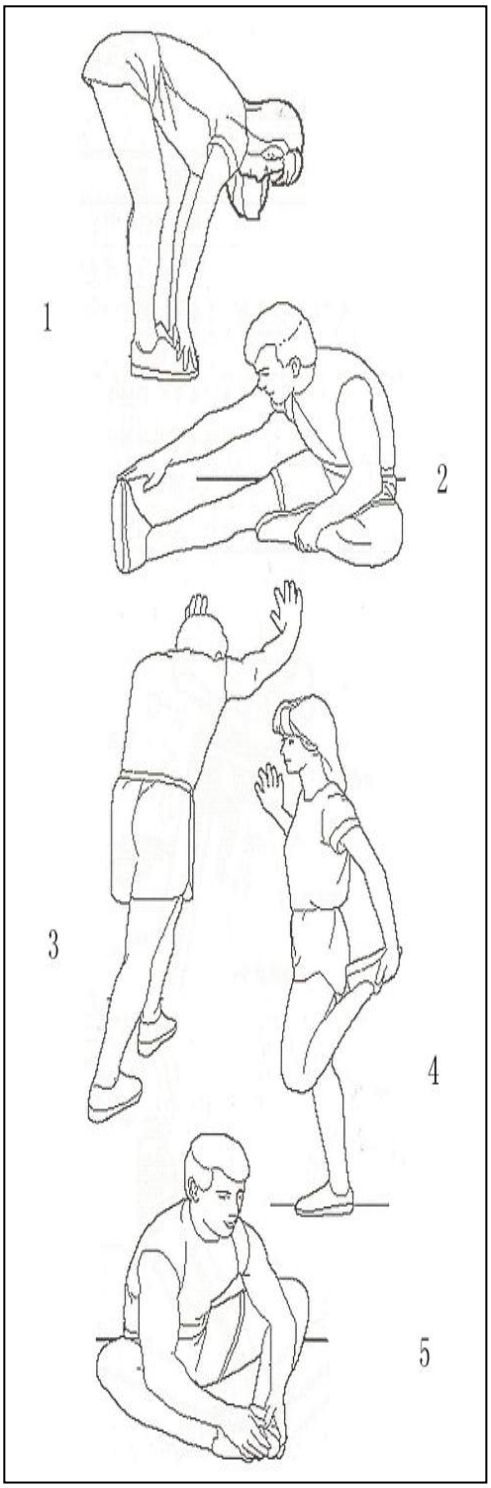

1. Posição alongamento das pernas e costas. Junte as pernas e pegue nas pontas dos pés ou onde você alcançar. Segure por 10 segundos, levante-se e volta a realizar o mesmo movimento por 3 seções. (**Veja figura l**).

2. Alongamento de braços, pernas e ombros. Sente-se no chão, estique as perna e alcance a ponta dos pés (**Veja figura**). 3 seções de 10 segundos cada.

3. Alongamento de pantorrilhas e costas Fique de pé com as mãos apoiadas na parede, coloque uma das pernas para tras e estique-a. Realize 3 seções de 10 segundos e mude para a outra perna, repetindo as mesmas seções (veja figura **3).**

4. Alongamento dos quadriceps.

De pé, dobre uma das pernas e a segure com as mãos na parte de trás, próximo aos glúteos, Realize 3 seções de 10 segundos e mude para a outra perna, repetindo as mesmas seções **(Veja figura 4).**

5. Movimento borboleta – abdutores. Sente-se no chão e faça o movimento de borboleta, juntando as 2 solas de pés. Faça 3 seções de 10 minutos cada. **(Veja figura 5).**

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

ATENÇÃO!

Antes de qualquer limpeza ou manutenção, certifique-se que o equipamento esteja desligado e fora da conexão de energia de força corrente.

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO

Manter o seu equipamento limpo poderá aumentar sua vida útil.

Quando for utilizar a esteira, verifique se seus sapatos/tênis estão limpos e se o local onde se encontra a esteira esteja em boas condições e principalmente que o piso esteja seco.

ATENÇÃO

Sempre retire o cabo de energia antes da limpeza ou manutenção do equipamento. Pelo menos uma vez ao ano, retire a carenagem do motor e passe um aspirador no mesmo. A lona/manta desta esteira já vem lubrificada e necessita de pouca manutenção. Apesar disto, há a necessidade de lubrificação periódica segundo abaixo:

Uso moderado (menos de 3 horas/ semana)	Anualmente
Uso mediano (3-5 horas/ semana)	a cada 6 meses
Uso constante (mais de 5 horas/ semana)	a cada 3 meses

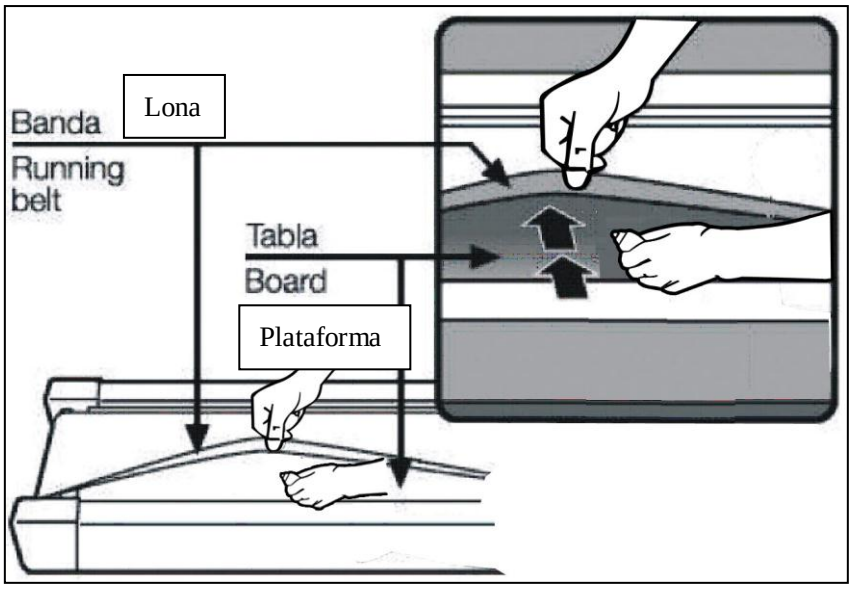

AJUSTE DA LONA

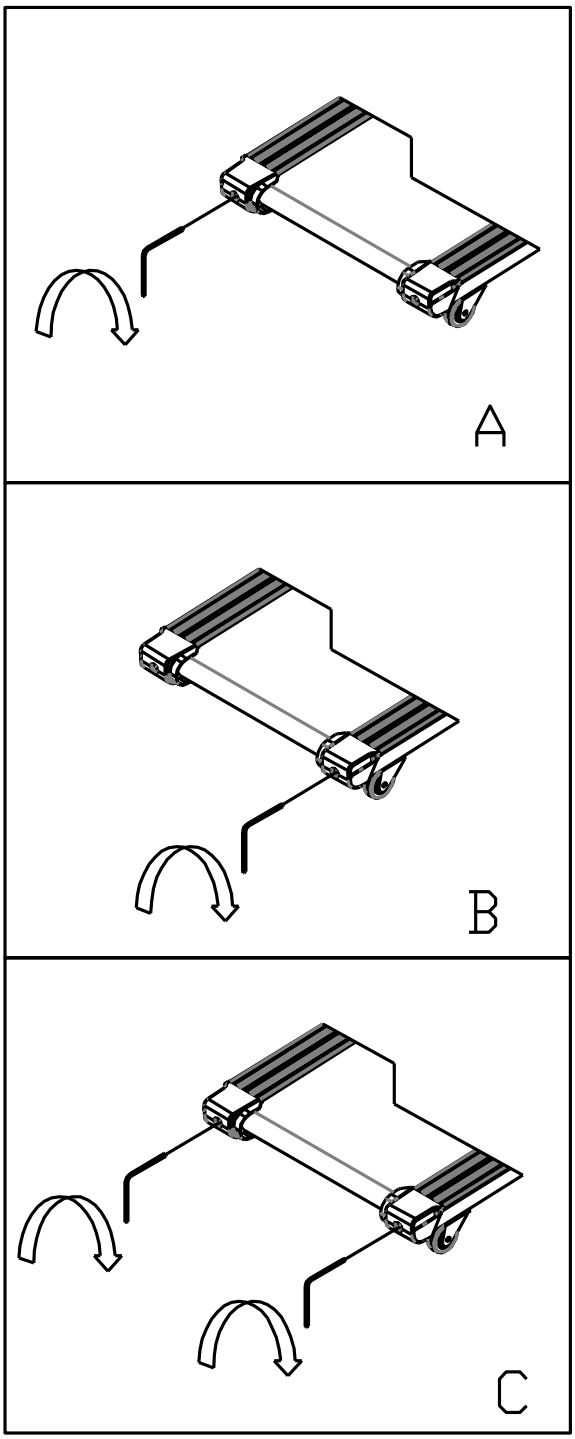

Coloque a esteira em local plano. Faça a esteira correr até aprox. 6-8km/h, observe a condição de desvio da Lona.

Se a lona estiver correndo para o lado direito, retire o equipamento da tomada e aperte o parafuso em ¼ na direção horaria, ligue novamente o equipamento e volte a verificar se ainda continua o desvio. Se voltar a acontecer, volte a repetir o procedimento (veja figura A).

Da mesma forma, se a lona estiver correndo para a esquerda, realize o mesmo procedimento acima descrito, porém no lado oposto (veja figura B).

A esteira normalmente se regula na parte central de sua plataforma. Quando você perceber que a lona esta centralizada, realize um pequeno aperto de forma igual nos 2 lados da plataforma (Veja figura C). Perceba que a lona esteja esticada suficientemente para você realizar seu exercício**.**

DESENHO EXPLODIDO

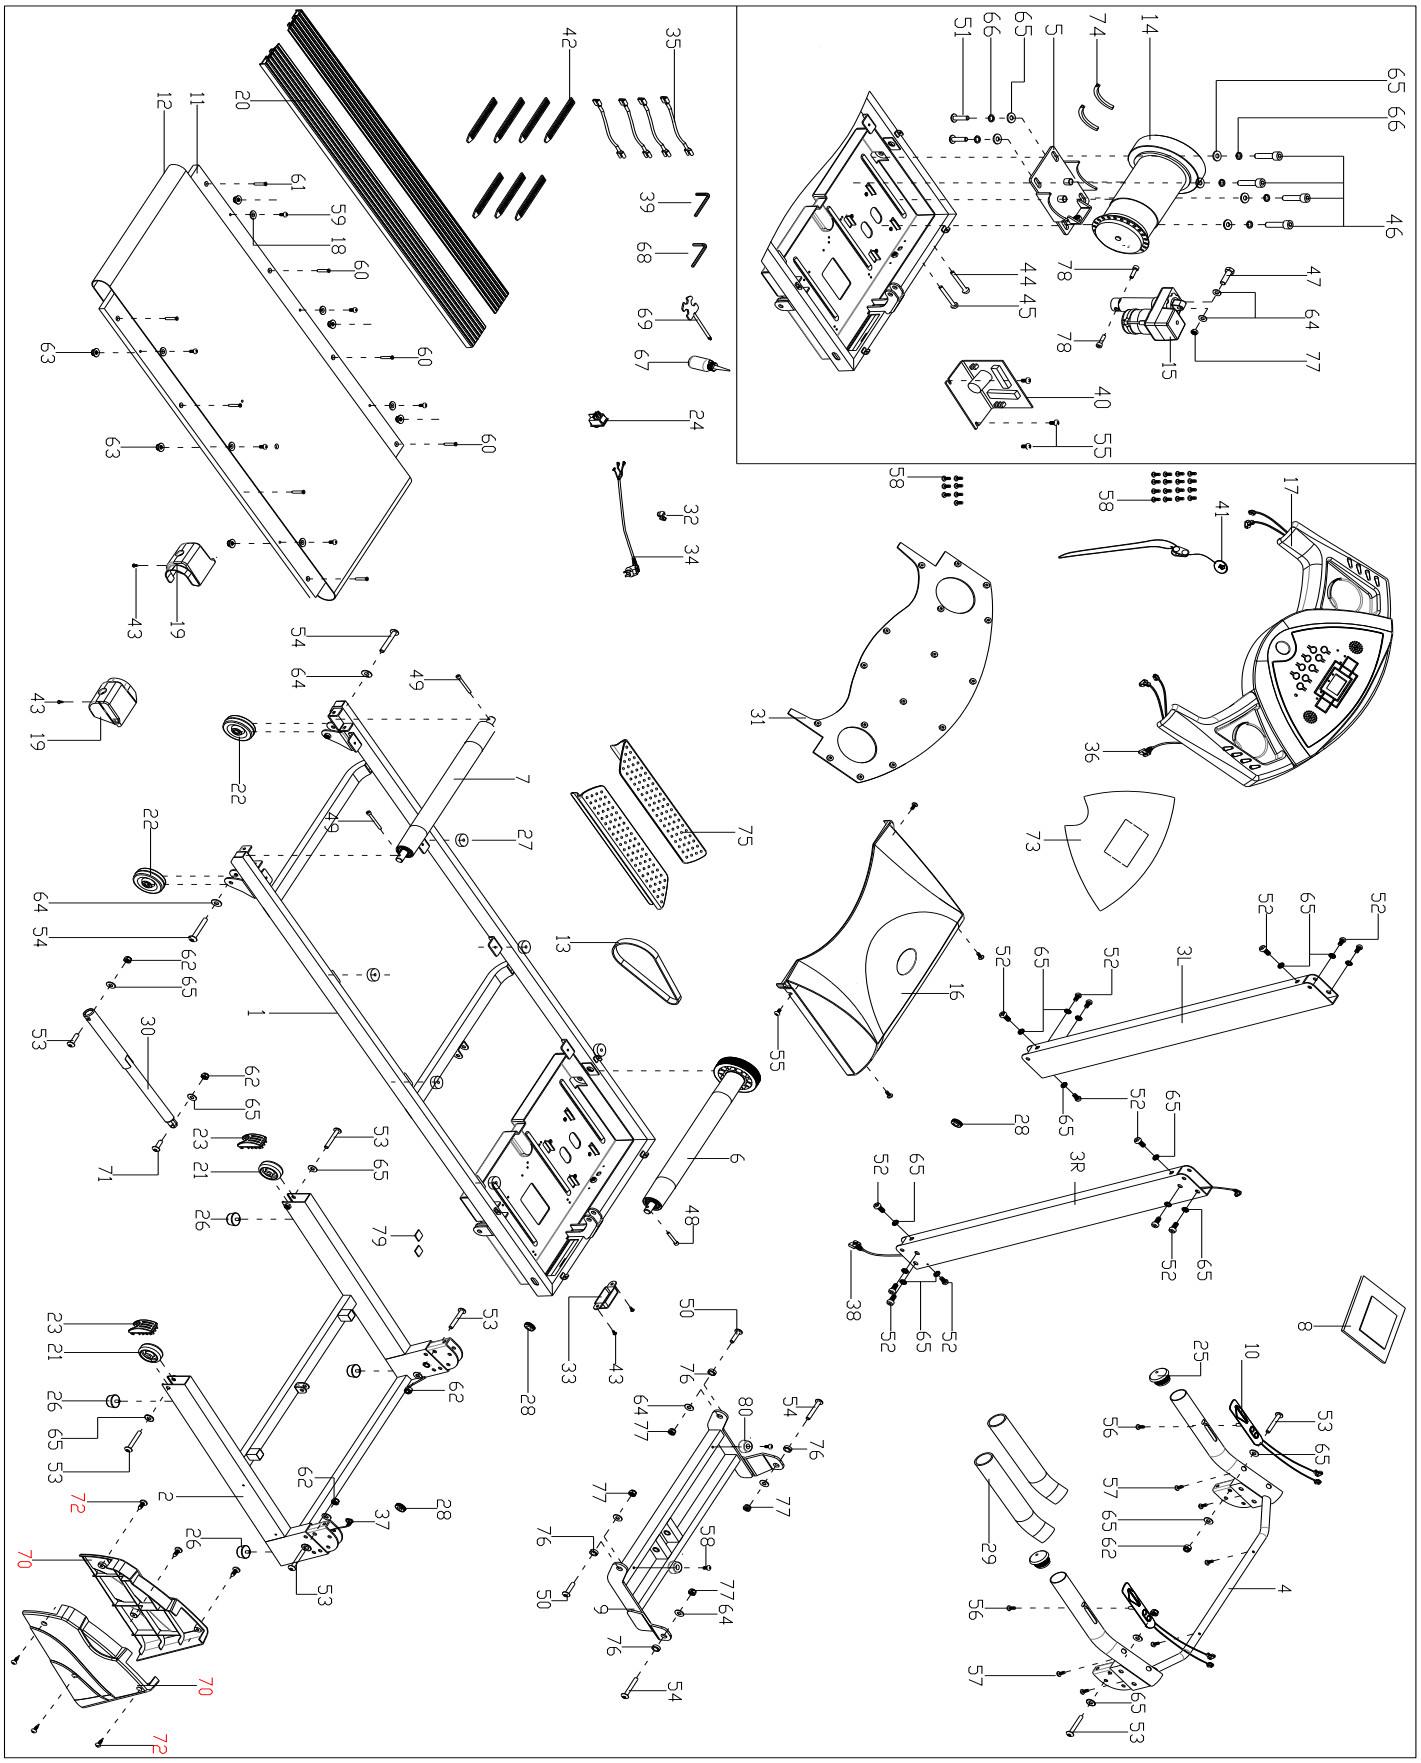

LISTA DE PEÇAS

NO.	DESCRIÇÃO	REMARK	QT		NO.	DESCRIÇÃO	REMARK	QT
1	MAIN FRAME		1		24	POWER SWITCH		1
2	BASE FRAME		1		25	INNER PLUG		2
3L/R	UPRIGHT		2		26	FOOT CUSHION PAD		4
4	HANDRAIL BRACKET		1		27	BLUE BUFFER PAD	∮6.2*∮30*10	6
5	MOTOR BRACKET		1		28	RING PLUG	∮12*∮18*∮ 24*9	2
6	FRONT ROLLER		1		29	HANDRAIL COVER	∮37*∮44*270	2
7	REAR ROLLER		1		30	CYLINDER	F=30kg	1
8	COMPUTER CHIP		1		31	COMPUTER BOTTOM COVER		1
9	INCLINE BRACKET		1		32	POWER WIRE BUCKLE		1
10	HAND PULSE		2		33	SMALL COVER		1
11	RUNNING BOARD		1		34	POWER PLUG		1
12	RUNNING BELT		1		35	SINGLE LINE		4
13	MOTOR BELT		1		36	COMPUTER UPPER WIRE		1
14	DC MOTOR		1		37	COMPUTER BOTTOM WIRE		1
15	INCLINE MOTOR		1		38	COMPUTER MIDDLE WIRE		1
16	MOTOR TOP COVER		1		39	ALLEN WRENCH	S6	1
17	COMPUTER		1		40	CONTROLLER		1
18	BOWL WASHER		6		41	SAFETY KEY		1
19	END CAP		2		42	CABLE TIE		7
20	PLASTIC EDGINGS		2		43	BOLT	ST4*15	4
21	MOVING WHEEL	∮8.2*∮51.5*20	2		44	BOLT	M8*70	1
22	ADJUSTABLE WHEELS		2		45	BOLT	M8*60	1
23	ADJUSTBLE WHEEL PLUG		2		46	BOLT	M8*20	4

NO.	DESCRIÇÃO	REMARK	QT		NO.	DESCRIÇÃO	REMARK	QT
47	BOLT	M10*45	1		65	FLAT WASHER	ϕ9*ϕ16*t1.6	36
48	BOLT	M6*45	1		66	SPRING WASHER	ϕ8.1*ϕ12.3* t2.1	6
49	BOLT	M6*60	2		67	SILICONE OIL		1
50	BOLT	M10*30	2		68	ALLEN WRENCH	S5	1
51	BOLT	M8*35	2		69	SCREW DRIVER		1
52	BOLT	M8*15	14		70	FRONT COVER		2
53	BOLT	M8*40	7		71	BOLT	M8*25	1
54	BOLT	M10*55	2		72	BOLT	M4*15	6
55	BOLT	M5*10	12		73	COMPUTER DECAL		1
56	BOLT	ST4*25	2		74	MOTOR CUSHION		2
57	BOLT	ST4*25	6		75	FOOT PEDAL		2
58	BOLT	ST4*15	25		76	PIPE		4
59	BOLT	M5*25	6		77	LOCK NUT	M10	5
60	BOLT	M6*30	6		78	ANTI-SHOCK PAD		2
61	BOLT	M6*20	2		79	INNER PLUG		2
62	LOCK NUT	M8	6		80	CUSHION RUBBER		2
63	HEX NUT	M5	6					
64	FLAT WASHER	ϕ11*ϕ20*t2.0	6					

SIGNIFICADO DOS ERROS NO PAINEL

ERRO	DESCRIÇÃO DO PROBLEMA	PROCESSO DO ERRO
E01	Comunicação anormal: A placa eletrônica e/ou o monitor estão com comunicação anormal após inicio.	Com a esteira parada, você percebe que o painel apresenta o erro “E01” e 3 sinais “beep”. Possiveis razões: Comunicação danificada entre a placa eletronica e o monitor. Verifique se todas conexões estão corretamente conectadas ou se há alguma avaria nos cabos
E02	Proteção de sobrecarga elétrica：alguma condição da corrente de energia esteja com sobrecarga ou variação. Isto poderá danificar o motor.	O monitor apresentara o erro “E2”. Possíveis razões: Verifique se a corrente elétrica de sua residência esta recebendo corrente suficiente (110v ou 220v) e se há oscilação na corrente de energia publica em sua localidade. A esteira tem um sistema de segurança de sobrecarga elétrica e a mesma apagara se isto ocorrer durante seu uso.
E03	Não ha conexão do cabo sensor de velocidade	O Monitor ira sonar 9 “beeps” e apresentar o erro “E3”. Possíveis Razões: O cabo sensor de velocidade não esta passando a informação. Verifique se o cabo sensor de velocidade esta bem conectado ao motor e a placa eletrônica
E04	Motor de inclinação não funcionando	Verifique se as conexões do motor de inclinação estão bem conectadas a placa eletrônica. Após esta verificação, repita a operação de inclinação no monitor com ele em uso. Caso não volte a inclinar, o seu motor de inclinação estará danificado..
E05	Proteção de sobrecarga corrente：quando estiver em uso e a placa eletronica percebe que o motor esta recebendo carga superior a 6A a mais de 3 segundos.	Pare o equipamento, o monitor sonara 9 “beeps’ e apresentará o erro “E05”. Outras áreas não apresentam informação. Após 10 seg. Estará pronto para recomeçar. Possíveis razões: A placa está recebendo uma sobre carga superior a 6A por 3 seg seguidos, e o sistema de proteção faz com que o equipamento pare. Desligue o equipamento e veja se há cheiro de queimado no motor ou na placa. Se sim, significa que o motor e a placa estão queimados. Se você voltar a ligar e funcionar normalmente, significa que foi uma sobrecarga momentânea.
E06	Problemas na placa eletronica	O monitor apresentará o erro "E06". Possíveis razões: A placa eletrônica não está bem conectada, verifique e volte a testar. Se não funcionar novamente provavelmente a placa esta queimada.
E08	Erro na memória do monitor	Monitor display o erro "E08".Possíveis Razões: A placa eletrônica não esta bem conectada. Verifique e volte a ligar o equipamento. Se voltar no mesmo erro, provavelmente a placa estará queimada tendo a necessidade de troca.

TERMOS DE GARANTIA

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

A. O atendimento em garantia será realizado somente mediante a apresentação da nota/cupom fiscal original de Venda e nos limites fixados por este Termo.
B. Todos os componentes dos equipamentos estão cobertos pela Garantia EVOLUTION FITNESS contra defeitos de fabricação pelo período de 1 (um) ano contado a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda, excetuando-se os componentes de desgaste natural descritos no item C deste Termo, no caso de uso residencial.
C. Componentes que se desgastam naturalmente com o uso regular do equipamento tais como escovas do motor, correias, lonas, cintas de freio, correntes e cabos de aço, têm garantia legal contra defeito de fabricação por um período de 90 (noventa) dias contados a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda. Após este período e até completar 1 (um) ano, são de responsabilidade da EVOLUTION FITNESS as despesas relativas aos serviços (peças e mão-de-obra) que envolvam os componentes acima citados, somente nos casos em que a Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS constatar defeito de fabricação.
D. A Garantia EVOLUTION FITNESS será prestada pela Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS que cobre os principais municípios no território nacional. No caso de equipamentos que apresentem problemas de funcionamento, o Cliente EVOLUTION FITNESS poderá optar por levar o mesmo até um dos postos da Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS ou, no período de 30 (trinta) dias contados a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda, solicitar atendimento em seu próprio domicílio sem despesas de deslocamento naqueles municípios cobertos pela Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS. No caso de municípios não cobertos pela Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS e ao final do período de 30 (trinta) dias contados a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda, as despesas de deslocamento serão previamente apresentadas ao Cliente EVOLUTION FITNESS para aprovação, correndo por sua conta.
E. A garantia não abrangerá os serviços de instalação, limpeza e lubrificação do produto, bem como os danos que este venha a sofrer em decorrência de mau uso, oxidação oriunda de agentes externos, intempéries, negligência, modificações, uso de acessórios impróprios, mau dimensionamento para a aplicação a que se destinam, quedas, perfurações, utilização e instalação em desacordo com o manual de instruções, ligações elétricas em tensões impróprias ou em redes elétricas sujeitas a flutuações excessivas ou sobrecargas.
F. Nenhum revendedor está autorizado a receber produto de cliente para encaminhá-lo a Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS ou desta retirá-lo para devolução ao mesmo e a fornecer informações em nome desta sobre o andamento do serviço. A EVOLUTION FITNESS ou a Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS não se responsabilizarão por eventuais danos ou demora em decorrência dessa não observância
G. Os lubrificantes (silicones, graxas, óleos) utilizados deverão ser os recomendados neste manual (encontrados na Rede de Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS).
H. A EVOLUTION FITNESS manterá disponíveis as peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. Caso cessada a produção ou importação do produto a EVOLUTION FITNESS manterá a oferta de reposição da sua linha de produtos por um período razoável de tempo, na forma da lei.

I. As condições estabelecidas neste Termo estão asseguradas ao primeiro comprador usuário deste produto pelo período de 1(um) ano (incluído período da garantia legal - primeiros 90 (noventa) dias), contado a partir da data de emissão da nota/cupom fiscal de venda, em caso de uso exclusivamente residencial.

EXTINÇÃO DA GARANTIA

Esta Garantia será considerada sem efeito quando:

A. Do decurso normal do prazo de sua validade.
B. O produto for entregue para o conserto a pessoas não autorizadas pela EVOLUTION FITNESS, forem verificados sinais de violação de suas características originais ou montagem fora do padrão de fábrica.
C. O produto for utilizado em academias, condomínios, clínicas, clubes, saunas, submerso em água ou qualquer modo de uso que a este se assemelhe que não para o fim residencial.

OBSERVAÇÕES
A. São de responsabilidade do cliente as despesas decorrentes do atendimento de chamadas julgadas improcedentes.
B. Nenhum revendedor ou Assistência Técnica Autorizada EVOLUTION FITNESS tem autorização para alterar este Termo ou assumir compromissos em nome da EVOLUTION FITNESS.
C. A EVOLUTION FITNESS não se responsabiliza por eventuais acidentes e suas conseqüências, decorrentes da violação das características originais ou montagem fora do padrão de fábrica de seus produtos.

Nota: A EVOLUTION FITNESS reserva-se o direito de promover alterações deste sem aviso prévio.

EVOLUTION FITNESS I.E.P.G. LTDA
service@fitnessshopbrasil.com.br
CNPJ: 10.951.948/0001-86
Rua Guaporé, 246 – São Marcos
CEP 89214-130
Joinville – SC – Brasil
Telefone: (047) 3429 5526